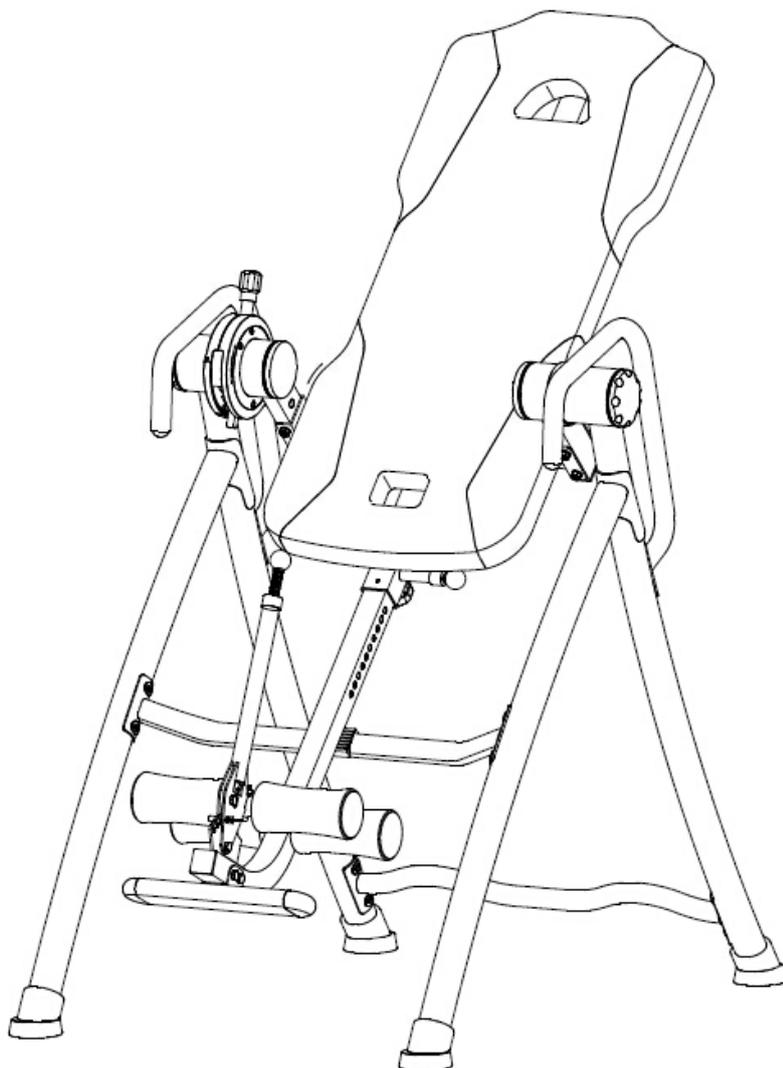


# ИНВЕРСИОННЫЙ СТОЛ

Артикул: XJ-CI-16TL

## Инструкция по сборке




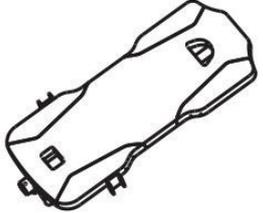
Продукт может незначительно отличаться от изображения выше, данные изменения вносятся без предупреждения.








**EAC**

Спасибо, что приобрели нашу продукцию. Уверены, что данная модель будет безотказно служить Вам долгие годы.

## Сборочные единицы

					
1. Рама А 1 шт		2. Рама В 1 шт		10. Рукоятка 2 шт	
					
3. Передняя перекладина 1 шт	4. Задняя перекладина 1 шт	17. Заглушка 4 шт	16.Ролик(1 шт) 18.Ролик(1 шт)	19. Подножка	
					
9. Спинка 1 шт		20. Регулировочная рукоятка			


## Сборочный крепеж

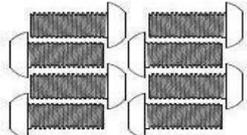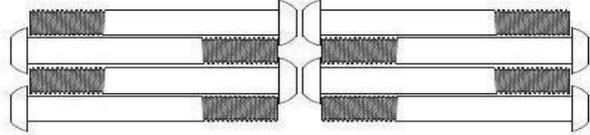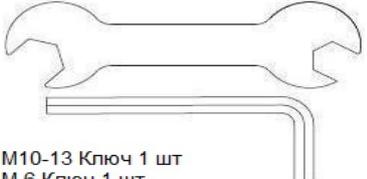				
5. M8x20 Винт 8 шт		6. M8x65 Винт 8 шт		
				
8. M10 Гайка 10 шт	7. Ф12x8x1.5 Шайба 10 шт	14. Гайка М6 2 шт	15. Шайба Ф12x6x1.5 2 шт	11. Винт М8x55 2 шт
				
12. Винт М6x40 1 шт	13. Винт М6x65 1 шт	М10-13 Ключ 1 шт М 6 Ключ 1 шт		

# Инструкция по сборке

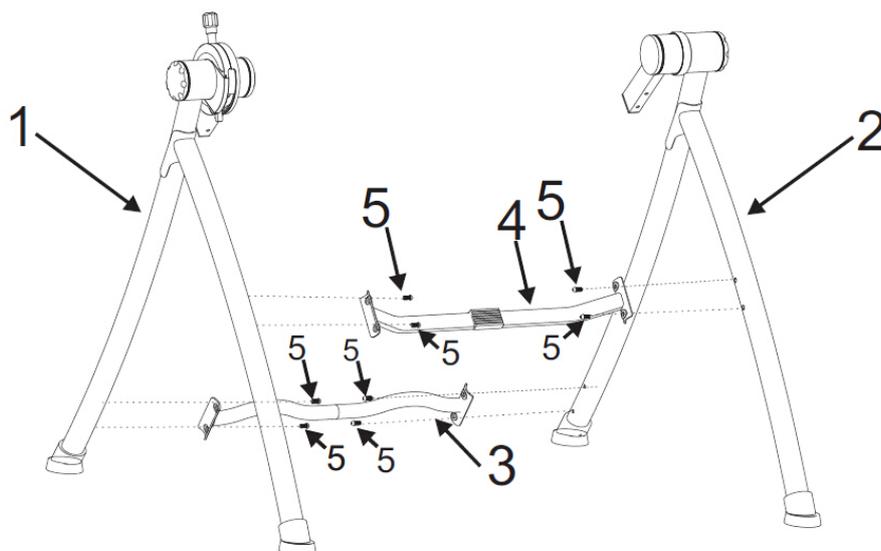
## Шаг 1 Сборка основания

Соедините деталь 1 (рама А) , деталь 2 (рама В) , деталь 3 (задняя перекладина) , деталь 4 (передняя перекладина) с помощью винта М8\*20




## Шаг 2 Сборка рукояток

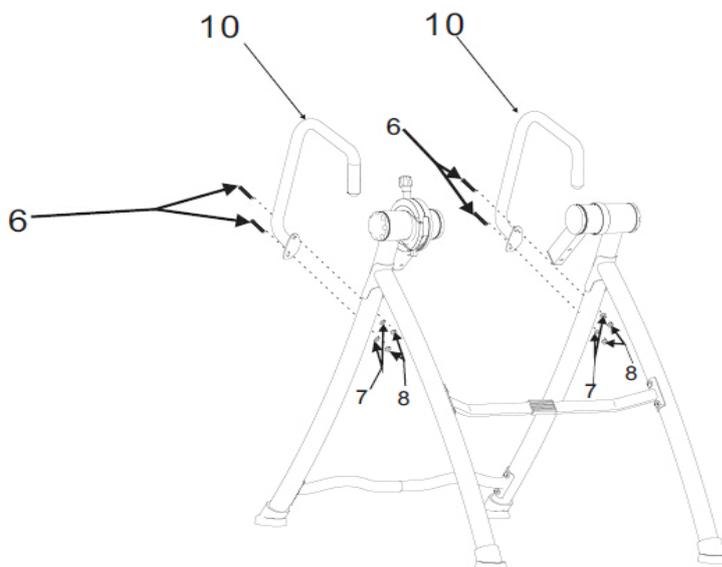Прикрепите деталь 10 (рукоятка) с помощью винтов #6 , шайб #7 и гаек#8




### Шаг 3 Сборка спинки

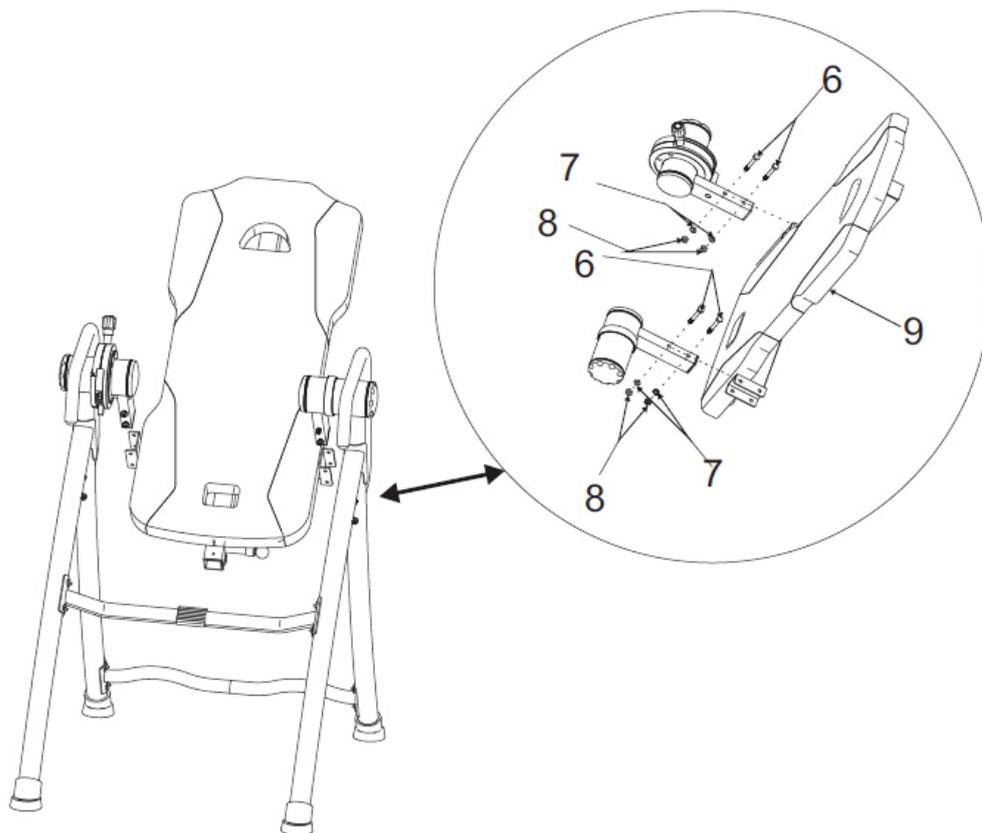Прикрепите деталь 9 (спинку) с помощью винтов М8 #6, шайб #7 и гаек #8




#### Шаг 4 Сборка системы фиксации ног

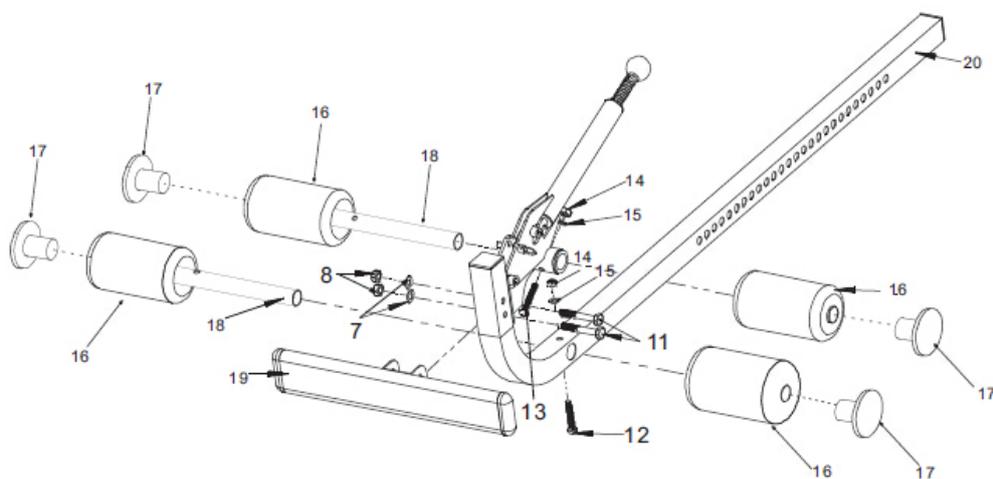Зафиксируйте деталь #20 (регулирующая рукоятка) , #19 (подножка) , #18 (стержень), #16 (вспененные насадки) и #17 (заглушки) с помощью винта # 12 , шайбы #15 , гайки #14 и винта #11 , шайбы #7 , гайки #8 и винта #12 screw , шайбы # 15, и гайки #14



#### Шаг 5 Сборка регулирующей рукоятки.

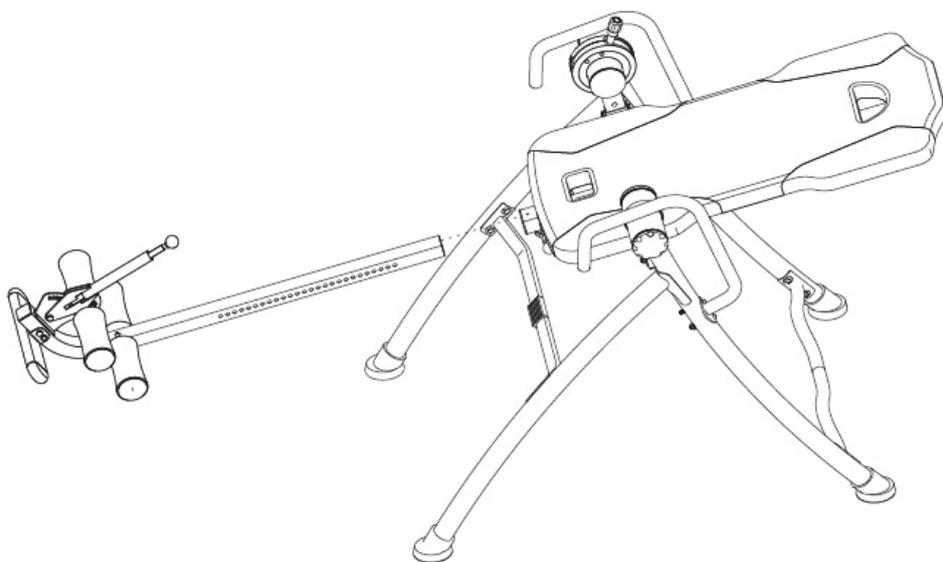

Ваш инверсионный стол модели DFC XJ-CI-16TL оснащен дополнительной опцией в виде электрического вибромассажера с функцией подогрева.

Массажер оснащен блоком питания и пультом дистанционного управления. Для начала использования установите массажер на инверсионный стол и подключите адаптер питания сначала к массажеру, а потом к питающей сети, соблюдая рекомендации параметров питающей сети, указанные на адаптере.

С помощью кнопок пульта дистанционного управления установите необходимый режим работы массажера:

MODE – выбор режима работы (выбор происходит последовательным нажатием)

A1 – постоянная вибрация

A2 – пульсирующая вибрация

TIME – таймер продолжительности работы (выбор происходит последовательным нажатием)

05 минут

10 минут

POWER/HEAT – старт/стоп/нагрев (выбор происходит последовательным нажатием)

Первое нажатие после включения в сеть – включение вибрации с функцией нагрева (загорается индикатор HEAT)

Второе нажатие - включение вибрации без функции нагрева (индикатор HEAT не горит)

Третье нажатие (более 3-х секунд) – выключение прибора

INTENSITI – выбор режима интенсивности вибрации (выбор происходит последовательным нажатием)

H1 – минимальный режим

H2 – средний режим

H3 – максимальный режим

После окончания занятия, отключите блок питания от сети и отсоедините питающий разъем от массажера.

